

Roll Star

www.rollstar.cz
+420 603 971 483



Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Skladování:

Desky KINDWOOD jsou hutnější než přírodní dřevo. Při skladování musí být položeny na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení desek. Při dlouhodobém skladování musí být desky přikryté plachtou.

Podklady pod podlahové desky:

Prokonzultujte prosím s Vaším obchodním zástupcem podrobnosti týkající se vhodného podkladu pod podlahu pro Vaši konstrukci. Ujistěte se, zda je podklad a povrch terasy rovný a stabilní, vyhněte se tím tak případným deformacím terasy. Maximální vzdálenost podkladových profilů od sebe je 40 cm, zároveň musí být pevně přikotveny k podkladu.

Údržba:

Kompozitní desky KINDWOOD jsou vhodné k použití na terasy, balkóny, prostory kolem bazénů, zimní zahrady, altány, rošty do saun, mola a ploty.

Specifickými znaky kompozitních desek jsou vysoká životnost a odolnost vůči vodě. Protiskluzový povrch se dvěma variantami drážkování. Minimální odchylka barevnosti oproti výrobkům ze dřeva. Snadná montáž s použitím montážních klipů (nejsou viditelné), moderní design, přírodní vzhled, recyklovatelnost a minimální nároky na údržbu.

Doporučení čištění kompozitních desek KINDWOOD:

REZ – použijte vodu, neutrální mýdlo a houbičku se zdrsňeným povrchem. V případě silného znečištění použijte čistič obsahující kyselinu citrónovou (např. Sanicid), poté opláchněte vodou.

Mastné skvrny – místo ošetřete bezprostředně po znečištění povrchu odmašťovacím přípravkem, popř. mýdlem a vodou. Při dlouhodobějším působení je možné použít jemný brusný papír.


Víno/skvrny od ovoce – vyčistěte pomoci vhodného čistícího prostředku a vody.



Údržba – zametáním. Při silnějším znečištění můžeme použít vysokotlaký čistič (max. 80 bar ze vzdálenosti min. 25 cm od prken). Nedoporučujeme používat žádné čistící prostředky obsahující rozpouštědla.

Montáž kompozitní konstrukce

Uložte kompozitní hranoly na trvalou nosnou konstrukci, nebo dlaždice (300x300mm). Podkladový hranol používejte pouze pro systém KINDWOOD.

Vzdálenost mezi podkladovými hranoly nesmí být větší než 40 cm (obr. 1), pokud budou desky umístěné na podkladové hranoly diagonálně, zredukujte vzdálenost mezi podkladovými hranoly na 25 cm.

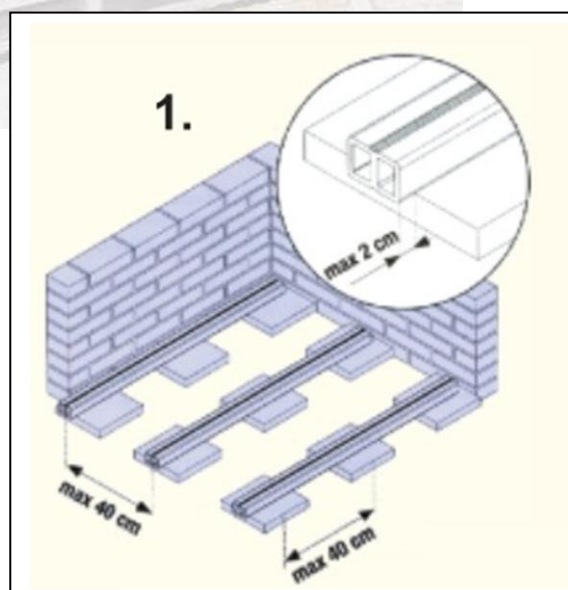

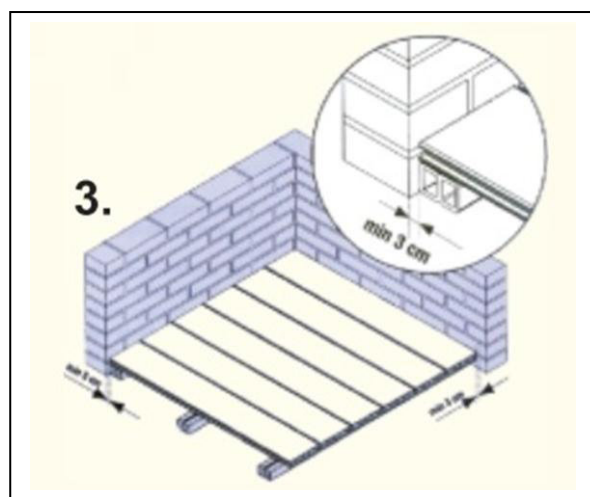
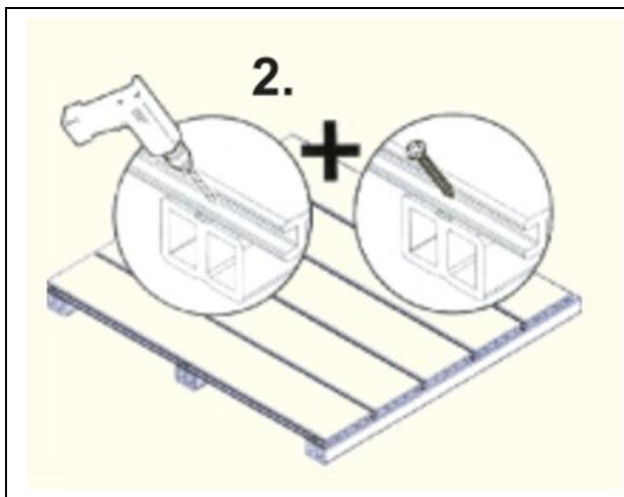


Namontujte první podlahové prkno.

Pokud jsou šrouby upevněny blíže než 30 mm k okraji desky, doporučujeme Vám je předvrtat z důvodu, zabránění prasknutí desky (obr. 6). Při použití kompozitní podpůrné konstrukce berte v úvahu roztažnost materiálu a nechte vždy dostatečný prostor (min. 30 mm) po obvodu vaší terasy hlavně z důvodu překážek (obr. 2).

Aby se zajistilo náležité odvodnění, podlaha by měla mít sklon min. 0,5 cm / m.



Umístění spojovacích prvků: Skryté klipy nasadte do drážkovaných okrajů podlahové desky, otvor pro šroub by měl být vyrovnaný se středem podkladového hranolu. Ujistěte se, že opačná zapuštěná část ukrytého klipu je umístěna tak, jak je to uvedeno níže na nákresu (obr. 4).

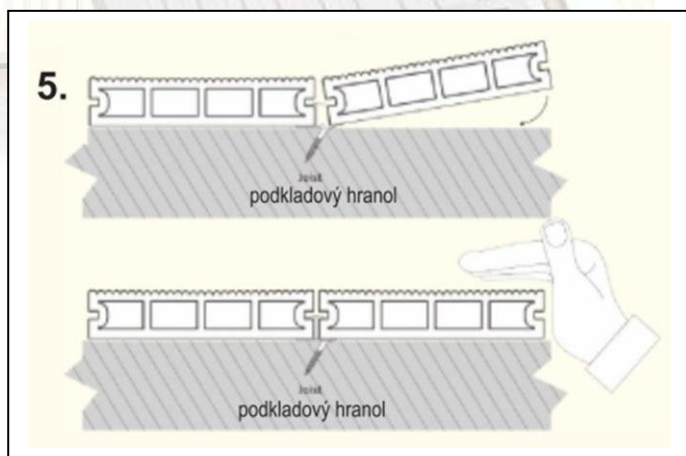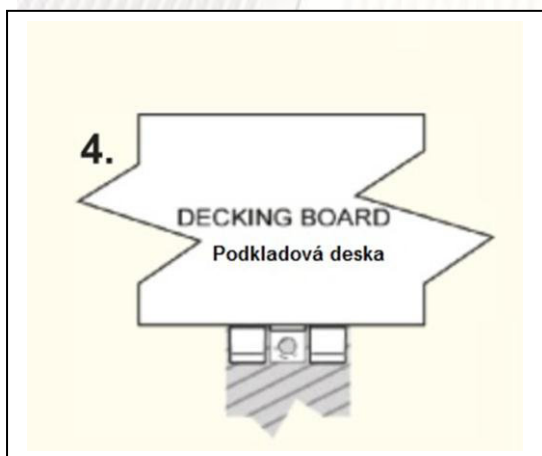



Namontujte spojovací prvky: Šrouby zašroubujte pod 30 ° úhlem přes ukrytý klip do podkladového hranolu, poté vyviňte boční tlak na podlahu. Tím zajistíte, že klipy




přiléhají. Nasadte ukrytý klip a přišroubujte ho ke každému podkladovému hranolu. Ujistěte se, že ukrytý klip má plný kontakt s drážkou na vnitřní straně podlahy a že šroub upevňuje klip pevně k podkladovému hranolu.

Kompletace montáže: Umístěte další podlahovou desku do polohy nacházející se oproti ukrytým klipům. Zdvihněte zlehka vnější okraj podlahové desky, kterou právě montujete a vsuňte ji do ukrytého klipu (obr. 5), až se podlahová deska dotkne rozpěrné plošky. Je možné, že terasové prkno bude nutné lehce doklepnout. Poslední prkno musí mít vnější okraj připevněný použitím upraveného klipu. Může se stát, že poslední desku bude třeba podélně seříznout tak, aby dosedla na místo.

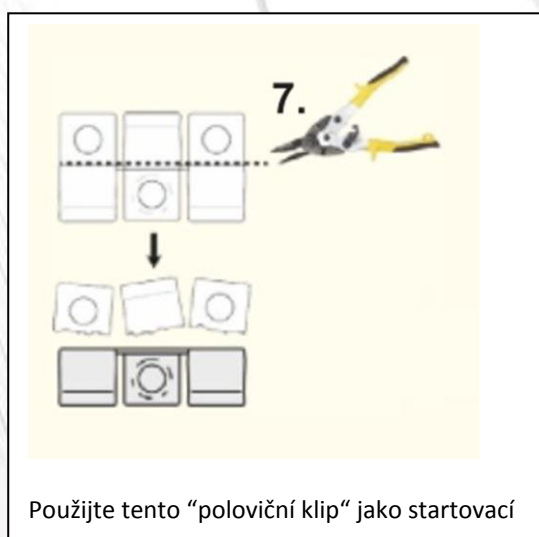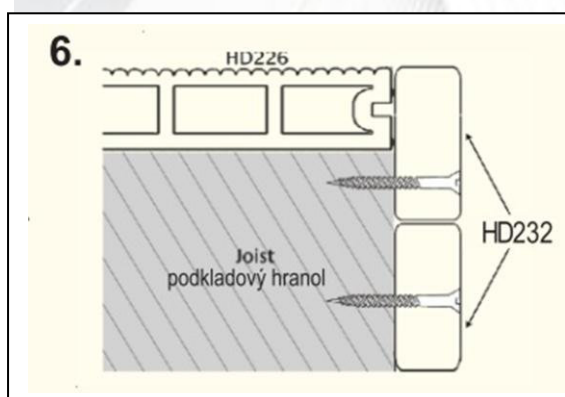

Zakončení drážkovaného okraje na podlahových deskách: Na zakrytí drážkované strany podlahových desek na okraji podlahové plochy lze použít boční krycí sokl. Profil musí být upevněn zápusťnými šrouby (pokud možno té jisté barvy).

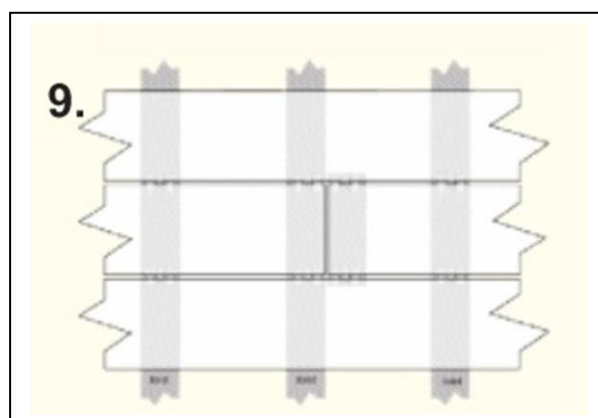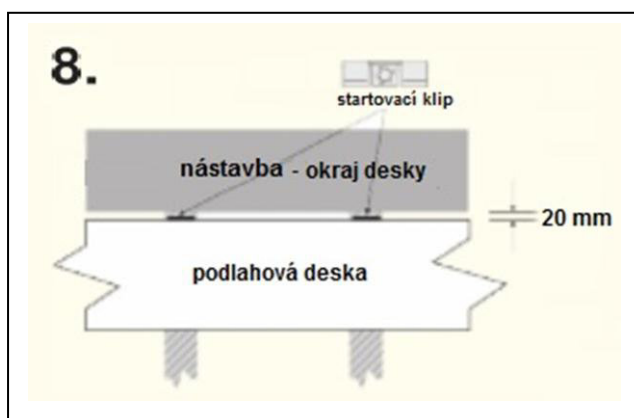

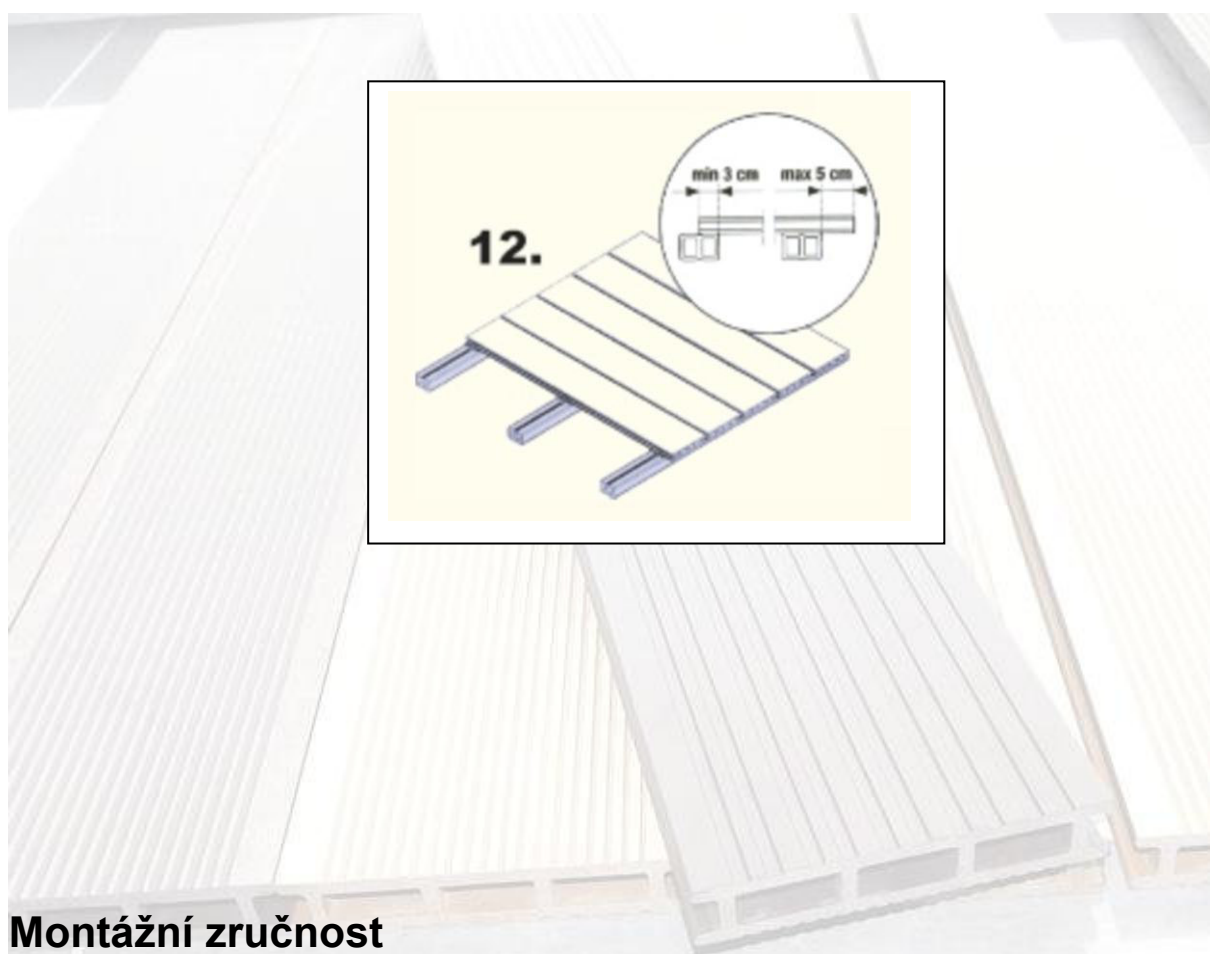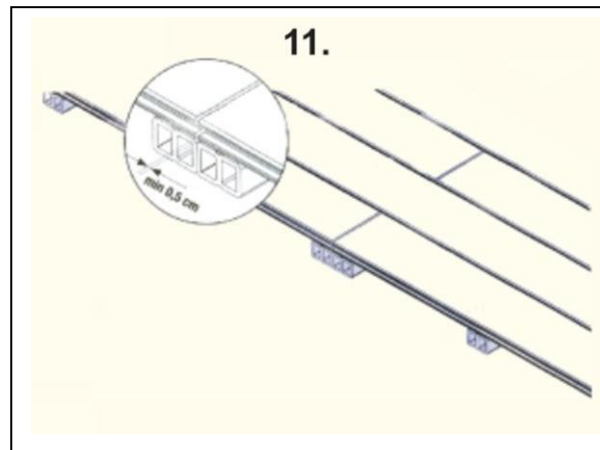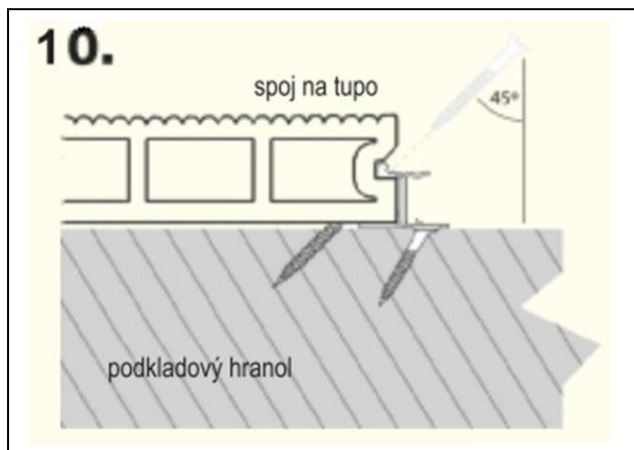

Montážní zručnost

1) Správné mezery: Pro důslednou montáž zkontrolujte mezeru mezi deskami. Použijte lehkou sílu na to, abyste se přesvědčili, že deska je dokonale osazena.

2) Nastavení desek na délku: Mezi čely desek je nutné nechat mezeru 5 mm. Toto umožňuje lépe odvádět vodu a také z důvodů dilatace desek KINDWOOD. Všechny spoje na tupo musí dosednout na zdvojený podpůrný podkladní hranol (obr. 9). Namontujte druhý podpůrný podkladový hranol tak, jak je to ukázáno pro správné připevnění skrytého klipu. Namontujte skrytý klip a šrouby na každém podkladovém hranolu první desky. Stejným způsobem namontujte druhou desku a umístěte druhý skrytý klip na podkladový hranol. Nikdy nemontujte podlahové desky na čelní stranu

ihned jednu vedle druhé například mezi deskami s délkou 2,2 m nechte mezeru přibližně 5 mm (Obr. 12).

K tomu, aby se dala garantovat stabilita terasy radíme, aby se desky ukládaly střídavě při délkovém nastavení s minimálním rozdílem 50 cm (Obr. 11).

Roll Star s.r.o



www.rollstar.cz

+420 603 971 483

Zbuzany 978 (u hlavní cesty vedle Tesca)

516 01 Rychnov nad Kněžnou

rollstar@centrum.cz